



Ce pare-vapeur est conçu pour convenir aux modèles d'**humidificateur HE17 et HE18**. Le pare-vapeur est recouvert d'un agent mouillant non soluble afin d'augmenter l'efficacité de l'humidificateur. Une petite quantité de la couche de protection peut se détacher pendant le transport. Cela n'affectera pas l'efficacité du pare-vapeur.

- Pour remplacer un pare-vapeur usagé, enlevez le couvercle avant en tirant sur l'attache située sous le couvercle, puis en déplaçant le couvercle vers l'extérieur, puis vers le bas (Illustration 2).
- Décrochez le couvercle des attaches sur la partie supérieure de l'appareil (Illustration 1).
- Enlevez l'ensemble du pare-vapeur (Illustration 1; qui comprend la gouttière, le bac de vidange et le pare-vapeur) de l'humidificateur.
- Soulevez la gouttière et glissez le pare-vapeur usagé afin de le retirer du bac de vidange (Illustration 1).
- Nettoyez l'excès de dépôts de minéraux dans la gouttière et le bac de vidange. Rincez les dépôts de minéraux qui sont dans le tuyau d'évacuation pour éviter les débordements pendant la saison de chauffage.
- En plaçant la pièce noire du pare-vapeur sur le dessus (à l'extrémité opposée du bac de vidange, Illustration 3), positionnez le pare-vapeur dans le bac de vidange. Remplacez la gouttière. Installez l'ensemble de pare-vapeur, etc. Remplacez le couvercle en alignant d'abord les attaches sur le dessus, puis « enclenchez » le couvercle en place.

Si l'humidificateur est en service depuis plus de trois ans, enlevez l'ensemble de crépine situé à l'entrée de la vanne électromagnétique. Retirez le raccord de l'orifice de la sortie de la vanne électromagnétique et nettoyez toutes les pièces. Si l'orifice est bloqué, il peut être débloqué en y insérant une petite aiguille. Démarrez le ventilateur de l'appareil de traitement de l'air et vérifiez le fonctionnement de l'appareil après avoir fait l'entretien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite avant de laisser l'appareil fonctionner.

MODÈLE D'HUMIDIFICATEUR	PARE-VAPEUR DE REMPLACEMENT
HE17	HEP-GA19
HE18	HEP-GA19



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

©2013 DAIKIN NORTH AMERICA LLC
Houston, Texas • États-Unis

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT

HE17 • HE18 PARE-VAPEUR DE L'HUMIDIFICATEUR

Illustration 1

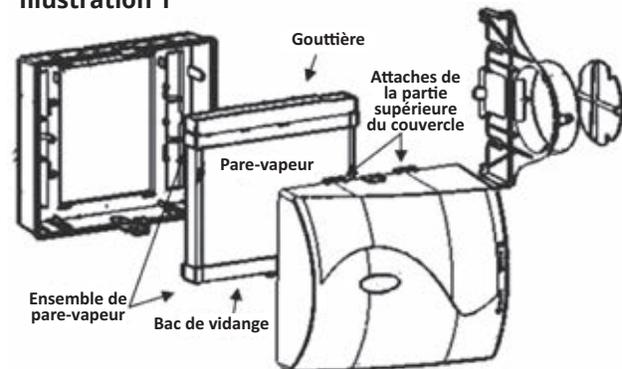


Illustration 2

Tirez l'attache vers l'extérieur et vers le bas pour libérer le couvercle

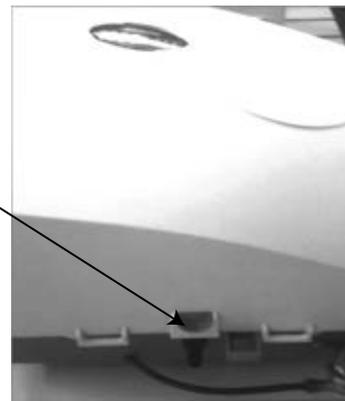


Illustration 3

Pièce noire

Bac de vidange

